SGH-J700

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου", "Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας", και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ Ανατρέξτε σε—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ Στη συνέχεια—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** (αντιστοιχεί **Μενού**, στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία**).

[ ] Αγκύλες—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού).

< > Μυτερές παρενθέσεις—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο **OK**).

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B013594.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 12
Οθόνη 13
Εικονίδια 14

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας 16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 16
Φόρτιση της μπαταρίας 18
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 19

Χρήση βασικών λειτουργιών 20
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 20
Πρόσβαση σε μενού 21

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 21
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 23
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 24
Προσθήκη και εύρεση επαφών 26
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 27
Ακρόαση μουσικής 28
Πλοήγηση στο web 30
Χρήση σύνθετων λειτουργιών 31
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 31
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 33
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων 34
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 35
Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 37
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 37
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 39
Ενεργοποίηση εντοπισμού κινητού 40
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών υπενθυμίσεων 41
Επεξεργασία εικόνων 42
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 44
Προβολή παγκόσμιου ρολογιού 44
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 45
Χρήση αριθμομηχανής 46
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 46
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 47
Χρήση χρονομέτρου 47
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 47
Διαχείριση του ημερολογίου σας 47
Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού a
Αντιμετώπιση προβλημάτων b
Ευρετήριο e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

CAUTION

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια.

Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,499 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, τις οθόνες και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

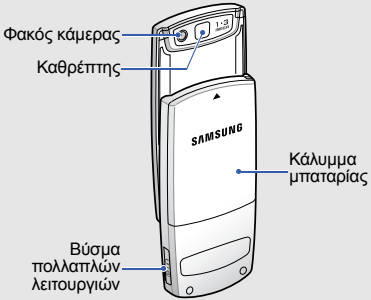

Κλείνοντας το τηλέφωνο, κλειδώνονται τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να αποφευχθεί τυχαίο πάτημα των πλήκτρων. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε <**Ξεκλειδ**> → <**ΟΚ**>.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρα	Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση	Στην κατάσταση αναμονής, μετάβαση στη λειτουργία "Το Μενού μου" (επάνω) ή σε μενού που καθορίζονται από τον χρήστη (αριστερά/δεξιά/κάτω). Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
Κεντρικό πλήκτρο	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Διαγραφή	Διαγραφή χαρακτήρων ή στοιχείων σε μια εφαρμογή
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πάτημα και κράτημα πατημένου). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αλφαριθμητικά	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα και [**0**] για να εισαγάγετε έναν πρόθεμα διεθνούς κλήσης
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για αθόρυβο προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισάγετε ένα κενό ανάμεσα σε δύο αριθμούς
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

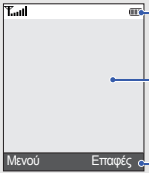

Γραμμή εικονιδίων

Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Γραμμή πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Κατάσταση δικτύου GPRS • Μπλε: Σύνδεση δικτύου GPRS • Κόκκινο: Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS
	Κατάσταση δικτύου EDGE • Μπλε: Σύνδεση δικτύου EDGE • Κόκκινο: Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Κλήση σε εξέλιξη
	Μη διαθέσιμη υπηρεσία
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS

Εικονίδιο	Ορισμός
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής κλήσεων
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Home Zone
	Εντός της περιοχής υπηρεσίας Office Zone
	Bluetooth ενεργό
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Προφίλ οδήγησης ενεργοποιημένο
	Προφίλ συνάντησης ενεργοποιημένο

Εικονίδιο	Ορισμός
	Προφίλ εξωτερικού χώρου ενεργοποιημένο
	Προφίλ Εκτός σύνδεσης ενεργοποιημένο
	Προφίλ που δημιουργήθηκε από τον χρήστη ενεργοποιημένο
	Λειτουργία ψιθυρισμού ενεργοποιημένη (κατά τη διάρκεια κλήσης)
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη (κατά τη διάρκεια κλήσης)
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Στάθμη μπαταρίας

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

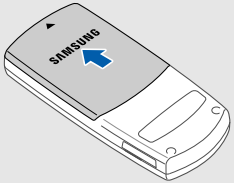

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [☎].

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

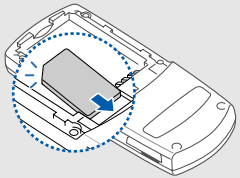

Τοποθετήστε την κάρτα με την χρυσή πλακέτα προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

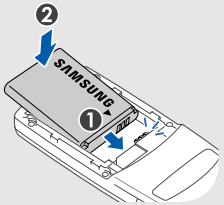

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

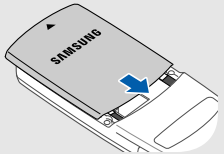

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

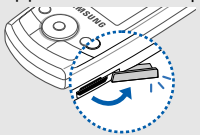

2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή.

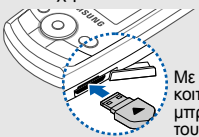

Με το τρίγωνο να κοιτάζει προς την μπροστινή πλευρά του τηλεφώνου

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να καταστρέψει το τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

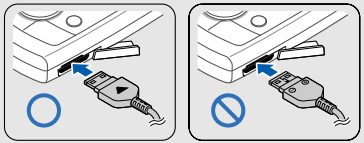

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

6. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως 2 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

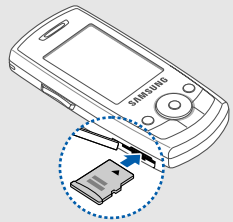

3. Πιέστε την κάρτα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την απαλά για να αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο και μετά τραβήξτε την έξω.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας,

1. Σύρετε για να ανοίξετε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο το [ ].
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 παραπάνω.

Μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας,

1. Πατήστε ένα πλήκτρο για το μενού που θέλετε.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε **<Επιλογή>**, **<OK>**, ή το κεντρικό πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή με επισήμανση.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Κερδίστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας προσαρμόζοντάς το στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του πλήκτρου.

Μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να θέσετε το τηλεφώνο σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Κύλιση σε προφίλ.

3. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση προφίλ**.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Αρχική οθόνη**.
2. Επιλέξτε **Φόντο** → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Επιλογή χρώματος εμφάνισης (Λειτουργία μενού)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Ρύθμιση συντομεύσεων μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο προς χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφαλείας** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πατήστε <**OK**>.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο → **<Ναι>** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το κεντρικό πλήκτρο.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **SMS**.
2. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. ▶ σ. 25
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Εισαγωγή αριθμού προορισμού.
5. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Εισάγετε θέμα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
4. Επιλέξτε **Εικόνα ή Βίντεο** ή **Μουσική ή ήχος**.
5. Προσθήκη εικόνας, βίντεο, μουσικής ή ήχου.
6. Επιλέξτε **Κείμενο**.
7. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
8. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποστολή**.
9. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού ή μια διεύθυνση email.
10. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Εισάγετε θέμα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.

5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποστολή**.
8. Εισάγετε μία διεύθυνση email.
9. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να αποστείλετε ένα μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Εάν έχετε επιλέξει μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ανάκτηση** για να προβάλετε το σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας **Ευρετήριο**.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογ.>**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>** ή το κεντρικό πλήκτρο για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο** → **Λίστα επαφών**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πατώντας το κεντρικό πλήκτρο

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να πάρετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να πάρετε άλλη μια φωτογραφία (βήμα 2).

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Το Υλικό μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για μετάβαση στη Λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε <▣> ή το κεντρικό πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε <📎> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Το Υλικό μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπς μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω της αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακούστε ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.
5. Εκτελέστε κύλιση πάνω ή κάτω για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής και ακούστε μουσικά αρχεία

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ Πλοήγηση στο web
- Λήψη από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ Εγχειρίδιο χρήσης του Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 38
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 35

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Προσθήκη μουσικής από** → έναν τύπο μνήμης.
3. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να περιλάβετε και πατήστε <**Πρόσθ.**>.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
5. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κεντρικό πλήκτρο	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
▲/▼	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο) • Πάνω: Άνοιγμα της λίστας αναμονής • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Πλοήγηση στο web

Μάθετε πώς αποκτάτε πρόσβαση και αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του παροχέα σας.
2. Εκτελέστε πλοήγηση σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Κύλιση πάνω ή κάτω σε μια ιστοσελίδα
Κεντρικό πλήκτρο	Επιλογή στοιχείου
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογ.>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Πατήστε **<Μενού>** → **Πλοηγός WAP** → **Σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και χρησιμοποιήστε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και απάντηση σε αναπάντητες κλήσεις

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Επαναφ.**> για να επαναφέρετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [ ].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος, καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογ.**> → **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (Εάν είναι απαραίτητο).

5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [☎].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το **Ευρετήριο** χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 26

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο** → **Λίστα επαφών**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Επαφές**> στην κατάσταση αναμονής.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και πατήστε το <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματος σας συνημμένη σε μήνυμα ή email, ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο** → **Γρήγορη κλήση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

3. Επιλέξτε μια επαφή για αντιστοίχιση με τον αριθμό. Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Τώρα μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ευρετήριο** → **Ομάδα** → **<Επιλογ.>** → **Προσθήκη**.
2. Εισάγετε ένα όνομα ομάδα και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Για να ορίσετε τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
4. Για να ορίσετε ήχο κλήσης ομάδας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο → μια κατηγορία ήχων κλήσης → ένας ήχος κλήσης.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ανταλλαγής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα , για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 24
2. Από την οθόνη μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση σε** → **Πρότυπα**.
   Το μήνυμα έχει τώρα αποθηκευτεί ως πρότυπο πολυμέσων με προκαθορισμένο όνομα, όπως "Γενέθλια".

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο** ή **Πρότυπα κείμενα** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Φόρτωση προτύπου MMS**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Επεξεργασία**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.

3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
4. Επιλέξτε **Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Μάθετε να ρυθμίζετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και ήχου για το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
5. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση (εάν χρειαστεί).
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.
2. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό**.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, αν διαθέτει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν χρειαστεί).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων SOS.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για α ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογή**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
7. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
10. Πατήστε <**Ναι**> για επιβεβαίωση.

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS, το τηλέφωνο πρέπει να είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε [ ].

Ενεργοποίηση εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος εισάγει μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού τηλεφώνου αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφαλείας** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

   Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό τηλεφώνου.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε <**Επιλογή**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε το <**Αποθήκ.**> → <**OK**>.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών υπενθυμίσεων

Μάθετε να λειτουργείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο (μέχρι 1 ώρα).
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Αποθήκ.>**.
   Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Μετάβαση στα φωνητικά κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κεντρικό πλήκτρο	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
▲/▼	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: Πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: Πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
5. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ προς εφαρμογή και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
6. Όταν τελειώσετε με τα εφέ, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Προσαρμογή εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, ρυθμίστε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
6. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Μετασχηματισμός εικόνας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Μετασχηματισμός** → **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
5. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, ρυθμίστε την εικόνα όπως επιθυμείτε και πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
6. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
8. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Εισαγωγή οπτικής σήμανσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
4. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εισαγωγή** → μια οπτική σήμανση (πλαίσιο, clip art ή emoticon).
5. Επιλέξτε μια οπτική σήμανση για προσθήκη και πατήστε **<Επιλογή>**.
6. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πλοήγησης, μετακινήστε την εικόνα που έχετε προσθέσει (Εάν είναι απαραίτητο).
7. Πατήστε **<Ολοκληρ.>**.
8. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση ως**.
9. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
10. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παίξτε Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το Υλικό μου** → **Παιχνίδια & άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή τη χώρα. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το Υλικό μου** → **Παιχνίδια & άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε άλλη χώρα ή πόλη και ρυθμίστε το παγκόσμιο ρολόι να εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω σε ένα παγκόσμιο ρολόι.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή θερινής ώρας, πατήστε **<Επιλογ.>** → **Εφαρμογή θερινής ώρας** → μια ζώνη ώρας → **<Αποθήκ.>**.
5. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Αποθήκευση**.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να προβάλετε ρολόγια με διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα παγκόσμιο ρολόι και πατήστε **<Επιλογ.>** → **Επισήμανση ως δεύτερο ρολόι**.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Οθόνη**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε **Διπλό ψηφιακό**.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
3. Ρύθμιση λεπτομερειών ειδοποίησης.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση,

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για διακοπή της ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Πατήστε <**OK**> ή το κεντρικό πλήκτρο για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Οργανωτής** → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη σελίδα που θέλετε να εξετάσετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Ειδοποίηση** και επιλέξετε **Ανενεργό**.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Οργανωτής** → **Υπολογιστής**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Οργανωτής** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε **<Ορισμός>**.
3. Εισάγετε ώρες ή λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε **<OK>**.
4. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **<OK>** για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **<Διακοπή>**.
4. Πατήστε **<Μηδεν.>** για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων τιμών.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Σημείωμα**.
2. Πατήστε **<Δημιουργία>**.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Προβολή κατά** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Οργανωτής** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** → **Δημιουργία** → τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**

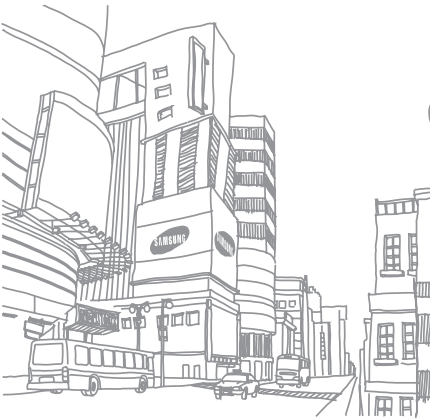

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων

1 Πρόσφατες επαφές
2 Αναπάντητες
3 Εξερχόμενες
4 Εισερχόμενες
5 Διαγραφή όλων
6 Διαχείριση κλήσεων

2 Ευρετήριο

1 Λίστα επαφών
2 Επαφές FDN[1]
3 Δημιουργία επαφής
4 Ομάδα
5 Γρήγορη κλήση
6 Η κάρτα ονόματός μου
7 Ο αριθμός μου
8 Διαχείριση
9 Αριθμός υπηρεσίας[1]

3 Εφαρμογές

1 MP3 player
2 Εγγραφή φωνής
3 Ραδιόφωνο FM

3 Εφαρμογές

4 Επεξεργασία εικόνας
5 Bluetooth
6 Μενού SIM AT[1]

4 Πλοηγός WAP

1 Αρχική σελίδα
2 Σελιδοδείκτες
3 Εισάγετε URL
4 Διαγραφή μνήμης cache
5 Ρυθμίσεις προφίλ
6 Τρέχον προφίλ

5 Μηνύματα

1 Δημιουργία
2 Τα μηνύματά μου
3 Πρότυπα
4 Διαγραφή όλων
5 Ρυθμίσεις
6 Μηνύματα SOS
7 Μηνύματα κυψέλης
8 Μνήμη

6 Το Υλικό μου

1 Εικόνες
2 Βίντεο
3 Μουσική
4 Ήχοι
5 Παιχνίδια & άλλα
6 Άλλα αρχεία
7 Κάρτα μνήμης[2]
8 Μνήμη

7 Οργανωτής

1 Ειδοποίηση
2 Ημερολόγιο
3 Σημείωμα
4 Παγκόσμιο ρολόι
5 Υπολογιστής
6 Μετατροπέας
7 Αντίστροφη μέτρηση
8 Χρονόμετρο

8 Κάμερα

9 Ρυθμίσεις

1 Τηλεφώνου
2 Φωτισμού
3 Οθόνη
4 Μηνύματα
5 Κλήσεων
6 Ευρετηρίου
7 Ημερολογίου
8 Browser
9 MP3 player
10 Δικτύου
11 Ασφαλείας
12 Οδηγός εγκατάστασης
13 Μνήμης
14 Επαναφορά ρυθμίσεων

1. Διατίθεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
2. Διατίθενται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Εισαγωγή PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
Εισαγωγή PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Καμία υπηρεσία”, “Βλάβη δικτύου”, ή “Δεν ολοκληρώθηκε”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

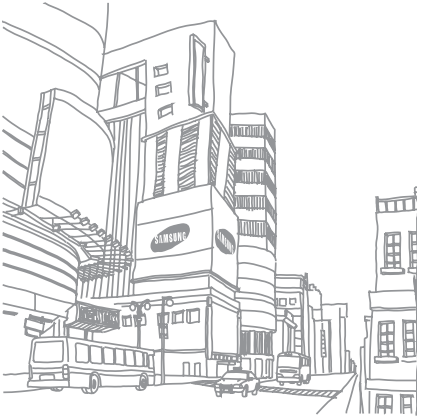

Ευρετήριο

ακουστικά 23

αριθμομηχανή
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

βίντεο
λήψη, 28
προβολή, 28

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 46
δημιουργία, 45
διακοπή, 46

εικόνες
εισαγωγή οπτικών επισημάνσεων, 43
εφαρμογή εφέ, 42
μετασχηματισμός, 43
ρύθμιση, 42

εντοπισμός κινητού 40

επαφές
δημιουργία ομάδων, 34
εύρεση, 27
προσθήκη, 26

εργαλεία
αριθμομηχανή, 46
ειδοποίηση, 45
ημερολόγιο, 47
μετατροπέας, 46
χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 47
χρονόμετρο, 47

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 21
ένταση κλήσης, 23

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 21

κάρτα μνήμης 19

κάρτα SIM 16

κάρτες ονομάτων 33

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 47
εισαγωγή, 25

κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 22

κλήσεις
απάντηση πρόσθετων

κλήσεων, 32
απάντηση, 23
από το Ευρετήριο, 33
βασικές λειτουργίες, 23
διεθνείς αριθμοί, 33
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 32
θέση σε αναμονή, 32
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 31
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 32
πραγματοποίηση, 23
προβολή αναπάντητων, 31
πρόσφατες εξερχόμενες, 31
συνδιάσκεψη, 32
σύνθετες λειτουργίες, 31

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
προβολή κειμένου, 26
προβολή πολυμέσων, 26
προβολή email, 26

μήνυμα SOS 39

μπαταρία
εγκατάσταση, 16
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 19
φόρτιση, 18

παγκόσμιο ρολόι
προβολή, 44
ρύθμιση διπλής οθόνης, 45

πλήκτρα συντομεύσεων
δείτε συντομεύσεις

προφίλ Εκτός σύνδεσης 20

προφίλ σίγασης 21

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
ακρόαση μουσικής, 29
προσαρμογή, 36

πρόγραμμα περιήγησης
βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

πρόγραμμα περιήγησης στο web
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 30
προσθήκη σελιδοδεικτών, 30

πρότυπα
εισαγωγή, 35
κείμενο, 34
πολυμέσα, 35

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 28
αποθήκευση σταθμών, 36

ραδιόφωνο
βλ. Ραδιόφωνο FM

ρολόι
βλ. παγκόσμιο ρολόι

σημείωση
βλ. σημειώσεις κειμένου ή φωνής

συντομεύσεις 22

φόντο 22

φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή, 41
εγγραφή, 41

φωτογραφίες
λήψη, 27
προβολή, 27

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

χρώμα εμφάνισης 22

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 38
ενεργοποίηση, 37
λήψη δεδομένων, 38

internet
βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 44
πρόσβαση σε εφαρμογές, 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η Samsung Electronics

οΔηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-J700

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04	Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17368A
Greek. 02/2008. Rev. 1.0